

VÝMENA OLEJA A ODVZDUŠŇOVANIE



VÝMENA OLEJA A ODVZDUŠŇOVANIE

VMH - Material Handling s.r.o. Sabinovská 53, 082 21 Veľký Šariš, SLOVAKIA



Tel.: 00421 51 7495160
 Fax.: 00421 51 7495160
 E-mail: vmh@vmh.sk
 Web: www.vmh.sk





Demontujte prevod riadenia paletového vozíka / zdvíhák.

Na výmenu regulačného ventilu potrebujete nasledujúce nástroje:
 Nádobu na olej.

Hydraulický olej podľa DIN 51524 - HPL 46

1. Pumpovaním oja, vytlačte piest H 001 do vrchnej polohy (**obr. 1.a./1.b.**)

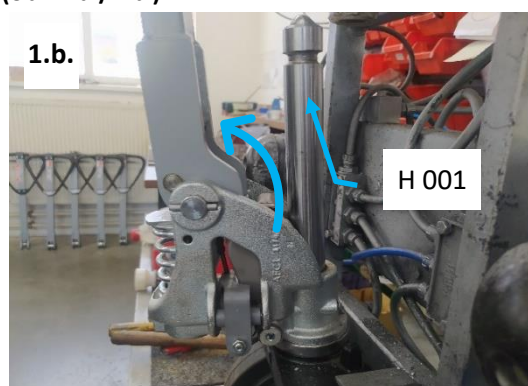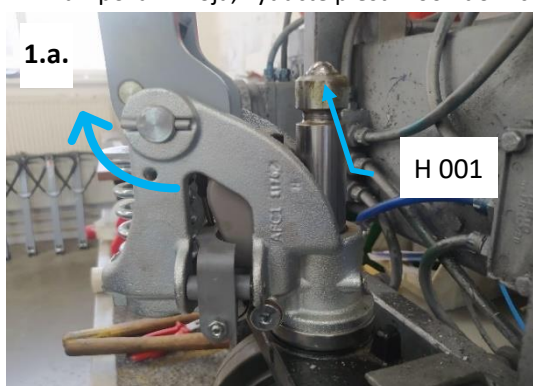

2. Prekonaním podtlaku vytiahnite piest H 001 (**obr. 2.a**)
 Vylejte starý olej (**obr. 2.b.**)




VÝMENA OLEJA A ODVZDUŠŇOVANIE

3. Vyskrutkujte uzáver olejovej nádrčky H 024 (**obr. 3.a.**)
Vylejte z olejovej nádrčky prebytočný olej (**obr. 3.b.**)





4. Pripravte si olej (220 ml)
Polovicu nového oleja nalejte pod piest (**obr. 4.a.**)
Piest H 001 zasuňte do spodnej polohy, pričom je potrebné stlačiť tlačidlo ovládacieho ventilu H 017 (**obr. 4.b./4.c./4.d.**)
Postupujte opatrne aby olej nestriekal cez otvorenú olejovú nádržku

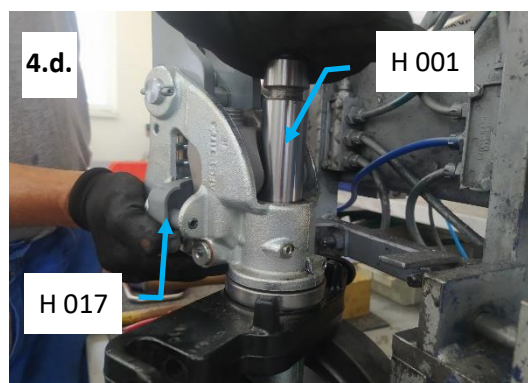

VÝMENA OLEJA A ODVZDUŠŇOVANIE

- Zbytok oleja nalejte do olejovej nádržky (**obr. 5.a.**)
Zatvorte olejovú nádržku uzáverom H 024 (**obr. 5.b.**)
Ak sa po naplnení oleja piest nezdvíha, tak pár krát napumpujte hydrauliku a súčasne držte stlačenú páčku ovládacieho ventilu H 017 (**obr. 5.c./5.d.**)

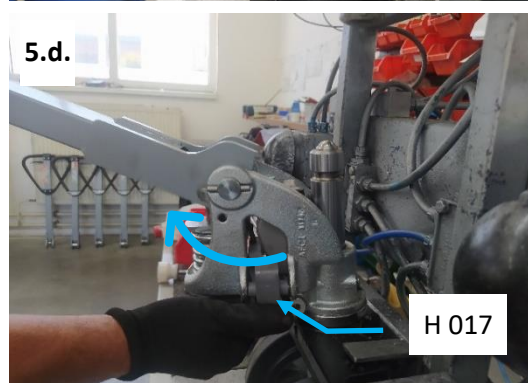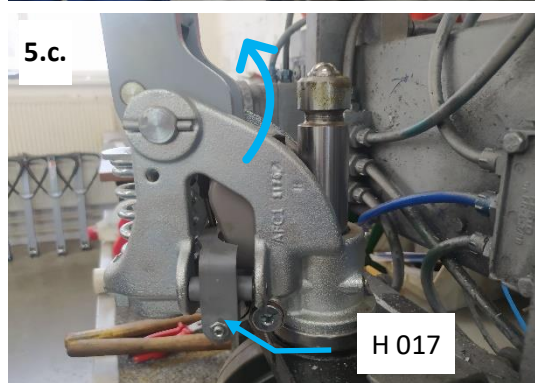

- Pre odvzdušnenie hydrauliky, vyskrutkujte uzáver olejovej nádržky H 024 a napumpujte hydrauliku, pokiaľ nebude piest v strednej polohe (**obr. 6.a.**)
Zatvorte nádržku a stlačte piest do dolnej polohy (**obr. 6.b.**)
*Postup odvzdušnenia (**bod 6**) opakujte znova, až kým sa hydraulika neodvzdušní!!!*

